POHLED VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV

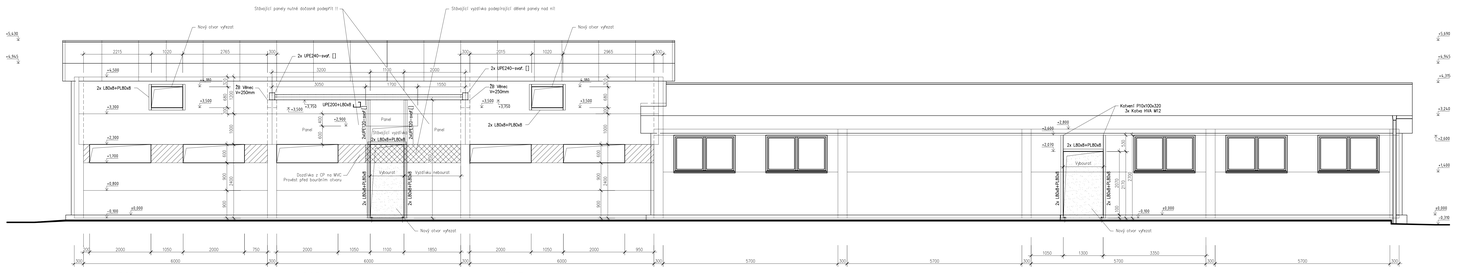
Stávající panely nutné ručně doříznout podpěrami !!!
Stávající vystínění stěnové panely nad vrátky
Nový otvor výkopat
Nový otvor výkopat
2x UPE240- svař. []
2x UPE240- svař. []
2x L80x8+PL80x8
2x L80x8+PL80x8
2x L80x8+PL80x8